


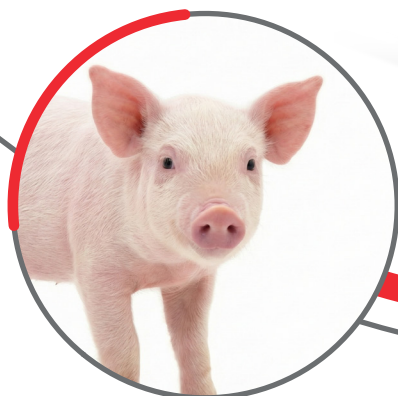

Contact-O-Max

CARRO MOTORIZADO PARA MACHOS REPRODUCTORES

Contact-O-Max, es un carro articulado para verracos, controlado a distancia, diseñado para maximizar la fertilidad de las cerdas mediante un contacto hocico con hocico preciso y constante. Como sistema riguroso y fiable para la detección del celo, proporciona una estimulación óptima, alcanzando tasas de fertilidad de hasta el 95 % y reduciendo significativamente los retornos al celo y los ciclos tardíos.

Su diseño avanzado permite que una sola persona gestione todo el proceso de detección y estimulación del celo de forma eficiente y segura, eliminando el contacto directo entre el operario y el verraco y estableciendo un nuevo estándar en seguridad laboral.

Contact-O-Max se ha consolidado como la referencia en tecnología de estimulación para cerdas. Compatible con las instalaciones existentes y sin necesidad de realizar modificaciones estructurales, es la solución preferida por especialistas en reproducción porcina de todo el mundo.



Ventajas principales

► Máxima maniobrabilidad

Gracias a su diseño articulado, el carro puede girar incluso en las esquinas más estrechas sin necesidad de modificar las instalaciones

► Rápido retorno de la inversión

Mejorar la tasa de partos hasta en un 10 % permite recuperar la inversión en menos de seis meses.

► Aprobado y reconocido por profesionales

Miles de clientes satisfechos en todo el mundo confían en Contact-O-Max desde 1999.

Contact-O-Max Senior



► Compatible con la mayoría de los pasillos de las granjas y diseñado para maniobrar en esquinas de 24" x 36" (61 cm x 92 cm).

- Disponible exclusivamente en una versión de 23" (59 cm) de ancho.
- Ofrece su mejor rendimiento en pasillos lisos y uniformes.
- Optimizado para movimientos precisos hacia adelante y hacia atrás.
- Incorpora una doble articulación central para una mayor maniobrabilidad.
- El sistema de dirección mediante freno/deslizador y los rodillos inferiores mejoran el rendimiento, especialmente en pasillos amplios.

Altura	61 1/2" (156 cm)
Anchura	23" (59 cm)
Longitud	65" (165 cm)
Peso	483 lbs (219 kg)



Operación por una sola persona



Contacto hocico con hocico



Control remoto práctico

Contact-O-Max Junior



Compatible con cualquier pasillo de granja y capaz de maniobrar en esquinas de 24" x 24" (61 cm x 61 cm).

- Disponible en versiones de 20" (51 cm) y 22" (56 cm) de ancho.
- Diseñado para pasillos irregulares y rampas pronunciadas.
- Optimizado para desplazamientos suaves hacia adelante.
- Cuenta con una articulación central única combinada con un sistema delantero y trasero multipivote, que garantiza una maniobrabilidad excepcional en esquinas cerradas.

Altura	62 5/16" (158 cm)
Anchura	20" ou 22" (51 o 56 cm)
Longitud	62" (158 cm)
Poids	518 lbs (235 kg)



1 877 776-6246

www.imv-technologies.com

