


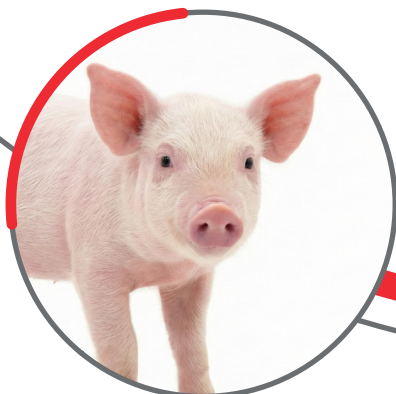

Hercules' Arm

SISTEMA MOTORIZADO PARA LA RETIRADA DE CADÁVERES DE ANIMALES

Hercules' Arm es un sistema autopropulsado para la retirada de cadáveres animales, diseñado para operar de forma eficiente incluso en los entornos ganaderos más exigentes y con espacio limitado. Diseñado para ser utilizado por una sola persona, permite extraer de forma segura y sin esfuerzo cadáveres de cerdas de gran peso en espacios reducidos, eliminando el riesgo de lesiones para el operario y reduciendo significativamente el tiempo de manipulación.

Su excepcional maniobrabilidad se consigue gracias a una pluma telescópica basculante y un mástil giratorio de 180°, que trabajan conjuntamente para sortear esquinas cerradas y obstáculos con precisión.



Ventajas principales

► Diseñado para durar

Diseñado cuidadosamente y fabricado con materiales de alta calidad, está preparado para soportar las condiciones más exigentes de las explotaciones ganaderas.

► Ahorre tiempo y dinero

Hercules' Arm transforma una tarea que normalmente requiere cuatro personas en una operación que puede realizar una sola, permitiéndole dedicar su tiempo y energía a actividades de mayor valor.

► Construido para durar

Fabricado con materiales de primera calidad y diseñado para un uso intensivo, resiste las condiciones más duras del entorno ganadero.



Taburete práctico



Tarea individual



Sistema de control sofisticado

No articulado

MODELO 200S

Compatible con la mayoría de los pasillos de las granjas, diseñado para maniobrar en esquinas de 35" x 24" (89 cm x 61 cm).



Articulado

MODELO 200A-S

Compatible con cualquier pasillo de granja y capaz de maniobrar en esquinas de 24" x 24" (61 cm x 61 cm)



Especificaciones técnicas generales

Altura mínima	71" (180,3 cm)
Altura máxima	98" (249 cm)
Longitud (sin plataforma)	42" (106,7 cm)
Anchura	21" (53,3 cm)
Peso	730 lb (331 kg)
Capacidad máxima de elevación	1.015 lb (460 kg)
Velocidad de avance y retroceso	176 pies/min (53,6 m/min)
Brazos de seguridad	2 incluidos
Control de velocidad	Velocidad variable mediante acelerador giratorio
Motor de tracción	24 V, 550 W (3/4 hp)
Freno del motor	Integrado
Batería	2 baterías de gel recargables (12 V)
Cargador de batería	Integrado (24 V)
Cabrestante	4.500 lb (2.000 kg)
Cable del cabrestante	Cable sintético o cable de acero galvanizado de 1/4" (opción acero inoxidable)
Neumáticos antipinchazo	Rellenos de gel
Pluma telescópica basculante	6 posiciones



1 877 776-6246

www.imv-technologies.com



2026/06/08/A_FR